

# Паспорт изделия

## Шкафы раздевальные ШР-24 L 600, ШР-24 L 800 (серии ШР)

### 1. Назначение

Шкафы металлические серии ШР предназначены для хранения сменной одежды в производственных, учебных, спортивных и др. помещениях, а также для организации камер хранения в супермаркетах и магазинах самообслуживания.

### 2. Технические характеристики

Конструкция шкафов неразборная из листовой холоднокатаной стали, толщина стали не менее 0,6-0,8 мм. Шкафы оборудованы врезными почтовыми замками "EuroLocks" (Германия). Все шкафы (кроме сумочных) имеют полку для головного убора и перекладину для плечиков.

Табл. Основные технические данные:

Наименование	Габаритные размеры, мм х мм х мм	Габаритные размеры упаковки, мм х мм х мм	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
ШР-24 L 600	1850x600x500	1880x90x530	33,15	35,25
ШР-24 L 800	1850x800x500	1880x90x530	—	—

### 3. Правила транспортировки и эксплуатации

- Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.
- Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

#### 3.4. Запрещается:

- ударять шкафы друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- наступать и наезжать на упакованную продукцию;
- мять, пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- перевозить продукцию в транспортных средствах не приспособленных, и не подготовленных для перевозок.

### 4. Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует исправную работу шкафа при условии соблюдения пользователем п.3, а также правил по транспортированию, хранению и эксплуатации.
- Срок гарантийного обслуживания шкафов 1 год со дня реализации.
- При обнаружении дефектов производственного характера шкаф вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для ремонта или замены.
- Все претензии принимаются только при наличии паспорта с отметкой торгующей организации о дате продажи шкафа. При выходе из строя изделия по вине пользователя в случае несоблюдения п. 4 изготовитель производит ремонт за счет заказчика и только при наличии паспорта.

### 5. Комплект поставки:

1- Боковина.....	3 шт.	Заклёпка вытяжная 4,0x10.....	87 шт.
2- Доп. планка.....	1 шт.	Крючки съемные.....	8 шт.
3- Полка.....	10 шт.	Перекладина пластик.....	4 шт.
4- Швеллер.....	4 шт.	Замочпочтовый "Euro-Locks" HS 20*180 секретный.....	4 шт.
5- Задняя стенка.....	2 шт.	Ключи от дверей (на 1 дверь).....	2 шт.
6- Швеллер средний.....	2 шт.	Петля пластиковая.....	8 шт.
7- Дверь.....	4 шт.	Шайба пластиковая 6,5.....	16 шт.
8- Ушко под навесной замок.....	4 шт.	Саморез 4,2x15.....	8 шт.
		Паспорт.....	1 шт.
		Упаковка (гофрокартонная коробка).....	1 шт.

### Схема сборки

Сборка шкафа осуществляется с помощью вытяжных заклёпок Ø4,0x10

Собираем перегородку, скрепив между собой боковину №1-1 с доп. планкой №2.

Собираем две верхние крышки, скрепив между собой полку №3-1 с швеллером №4-1 и полку №3-2 с швеллером №4-2 согласно вида D, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Собрать две нижние крышки, скрепив между собой полку №3-3 с швеллером №4-3 и полку №3-4 с швеллером №4-4 согласно вида Е, вырубка на полках должна находится с лицевой стороны как указано на виде А.

Крепим к боковине №1-2 заднюю стенку №5-1, борт боковины расположен снаружи, а борта задней стенки расположены во внутрь согласно вида С.

Крепим верхнюю крышку (дет. 3-1 + 4-1) к боковине №1-2 согласно вида D и к задней стенке №5-1, затем крепим нижнюю крышку (дет. 3-3 + 4-3) к боковине 1-2 согласно вида Е и к задней стенке №5-1, далее крепим полки №3-5, №3-7, №3-9 расположив вырубку вида А с задней стороны.


Крепим заднюю стенку №5-2 к задней стенке №5-1 через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида С, далее крепим верхнюю крышку (дет. 3-2 + 4-2) к верхней крышке (дет. 3-1 + 4-1) через перегородку (дет. 1-1 + 2) согласно вида D и к задней стенке №5-2, затем нижнюю крышку (3-4 + 4-4) крепим к нижней крышке (дет. 3-3 + 4-3) через перегородку (дет. 1-2 + 2) согласно вида Е и к задней стенке №5-2, крепим полку №3-6 к полке №3-5 через перегородку (дет. 1-2 + 2), расположив вырубку вида А с задней стороны, аналогично крепим полки №3-8, №3-10.

Крепим боковину №1-3 к крышке верхней (дет. 3-2 + 4-2), к крышке нижней (дет. 3-4 + 4-4), к полкам №3-6, №3-8, №3-10 и задней стенке №5-2 аналогично виду В. Крепим средний швеллер №6-1 и №6-2 к боковинам отступив их установив их в пазы.

Установить крючки на боковины и вставить пластиковые трубу в крючки как показано на виде G.

Ушко под навесной замок крепятся заклёпками к боковине №1-1 и доп. планке №2 с внутренней стороны.

Установить двери №7.

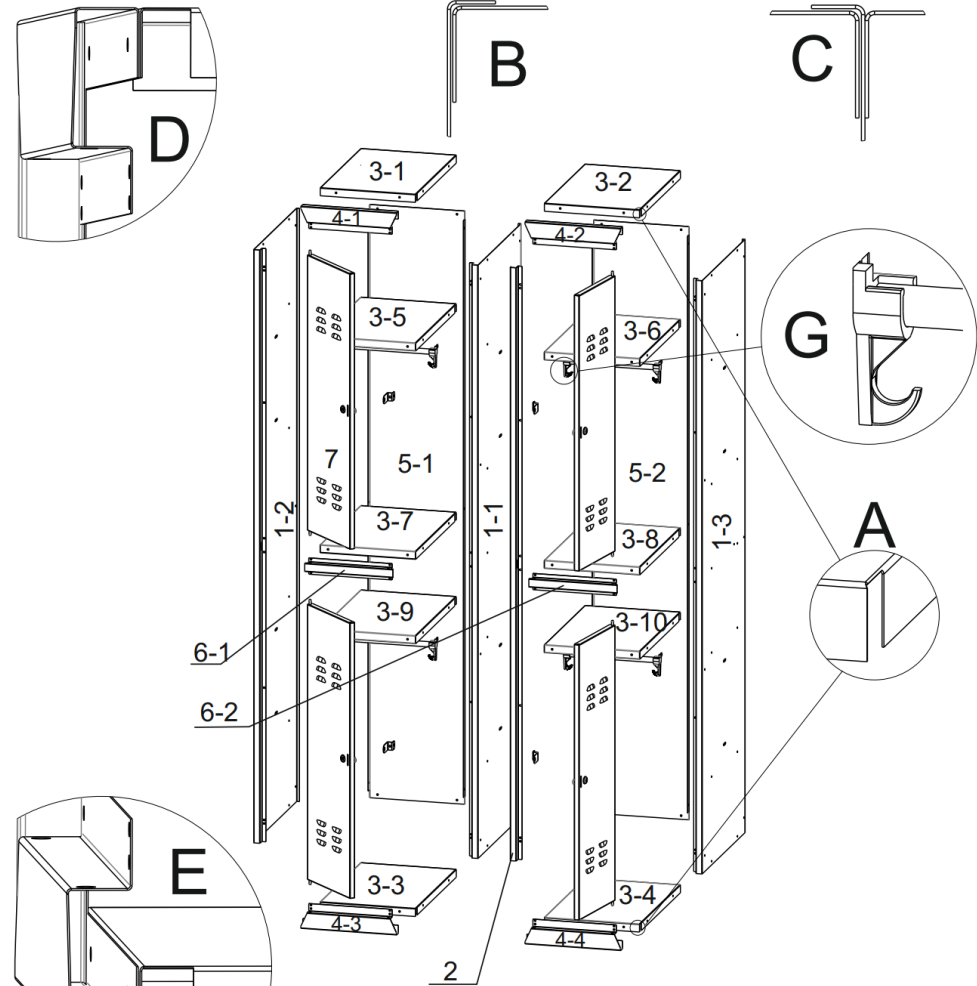

Наименование:  
Габаритные размеры, мм:  
Габ. размеры упаковки, мм:  
Масса нетто, кг:  
Масса брутто, кг:

**ШР-24 L 600**  
1850x600x500  
1880x90x530  
31,15 кг  
35,25 кг

**ШР-24 L 800**  
1850x800x500  
1880x90x530  
— кг  
— кг

В шкафы могут быть внесены изменения, не ухудшающие характеристики изделия, без уведомления клиента.

ООО «АТЭКО» Республика Татарстан, г.Казань, ул.Васильченко, д.1, корп.153А.

Тел.: 8 (843) 50-551-50, 8-800-50-551-37 (бесплатно по РФ).